

## AutoCAD Architecture 2011 Technische Information

### Aktualisierung des Content für den Renovierungsmodus in AutoCAD Architecture 2011

Mit der Einführung von AutoCAD Architecture 2011 steht der Renovierungsmodus nicht mehr innerhalb der Erweiterung für D/A/CH sondern im Kernprodukt zur Verfügung.

Bei der Verwendung in der deutschen Version können unter Umständen Funktionsabweichungen auftreten, die Sie mit dem aktualisierten Content unter Verwendung dieser Anleitung beheben können.


Hintergrund dieser Funktionsabweichungen ist die Definition der Schraffuren „**SOLIDFILL**“ anstatt „**KOMPAKTE FÜLLUNG**“ in den Darstellungskonfigurationen für den Umbau.

#### Erstellen neuer Zeichnungen


Für neue Zeichnungen verwenden Sie den aktualisierten Content und tauschen diesen wie folgt aus:

Bestimmen Sie den Dateispeicherort der Standard – Vorlagezeichnungen auf Ihrem System.

Diesen Pfad finden Sie in den **OPTIONEN** unter **DATEIEN**:

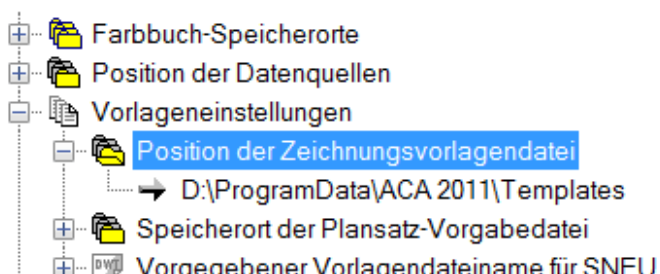


Ersetzen Sie alle \*.dwt Dateien durch die aktualisierten:

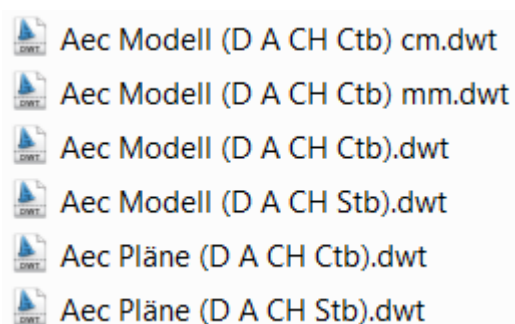


Sichern Sie im Vorfeld die Originaldateien.

Bestimmen Sie den Dateispeicherort der AECRenovation.dwg – diese liegt in der Regel im Standardverzeichnis der Stile:

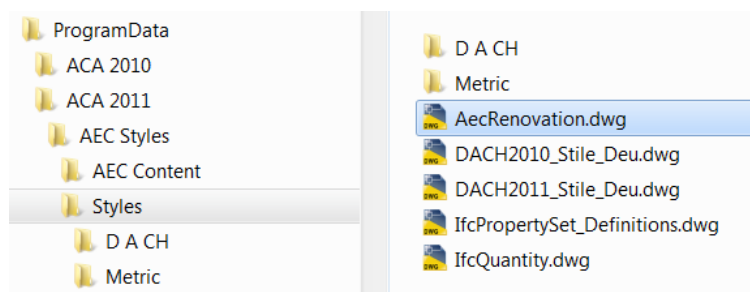


Ersetzen Sie auch diese Datei durch die aktuelle und fertigen Sie eine Sicherung der Originaldatei an.

Nach diesen Änderungen werden die Darstellungen in neuen Zeichnungen korrekt erstellt.

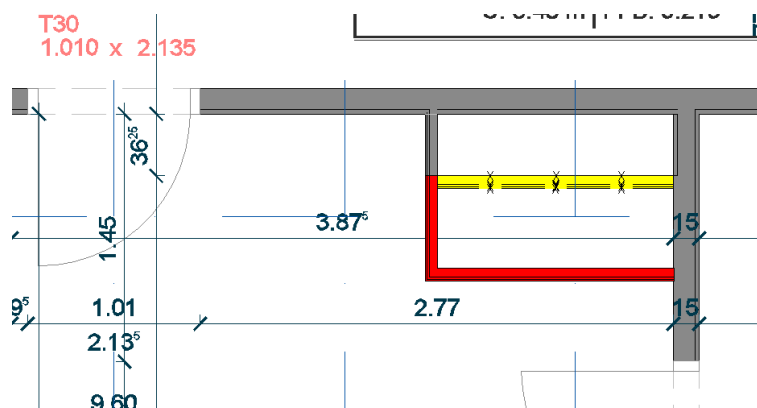

## Weiterbearbeitung bestehender Zeichnungen


Sind in Zeichnungen aus Vorgängerversionen bereits Darstellungskonfigurationen für den Umbau vorhanden, so stellen Sie beim ersten Start des Umbaumodus sicher, dass als Schraffur die **KOMPAKTE FÜLLUNG** aktiviert ist:

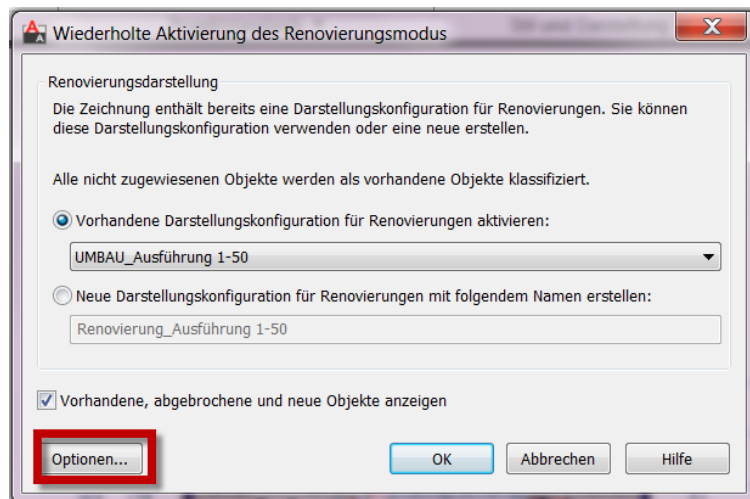


Um die kompakte Füllung einzustellen, klicken Sie dort bei jeder Schraffurkomponente auf das Schraffurmuster **SOLIDFILL** und ändern Sie dieses in **FESTE FÜLLUNG**.



Der Dialog weist dann im Feld Schraffurmuster die **KOMPAKTE FÜLLUNG** aus.

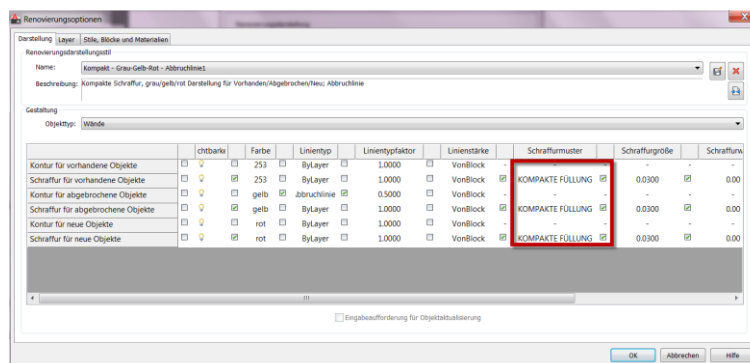


Alternativ können Sie auch die Schraffuren innerhalb der Wandstile anpassen – dies muss dann jedoch bei jedem Wandstil einzeln erfolgen.

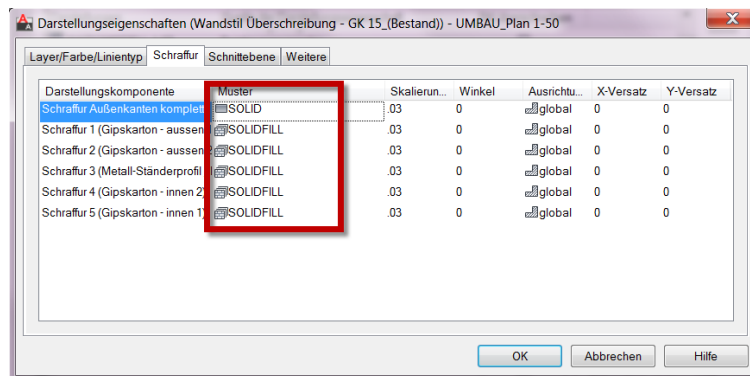

### Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie in der Online Hilfe im Workshop für neue Features:

#### Workshop für neue Features

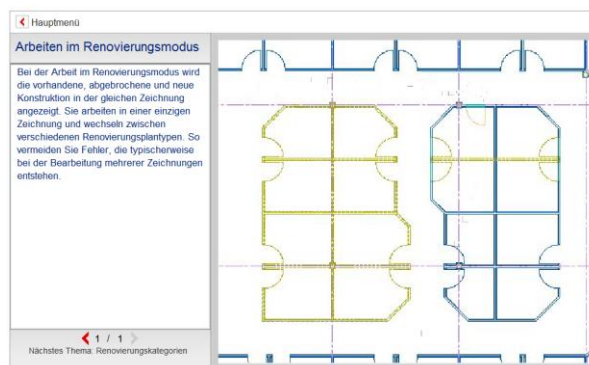

<http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2011/DEU/NFW/nfw.htm>

Viel Spass und viel Erfolg mit AutoCAD Architecture 2011!

Ihr Autodesk AEC- Team



Dieses Dokument ist für jedermann frei verwendbar.